




Cat6-liittimen kytkentäohje

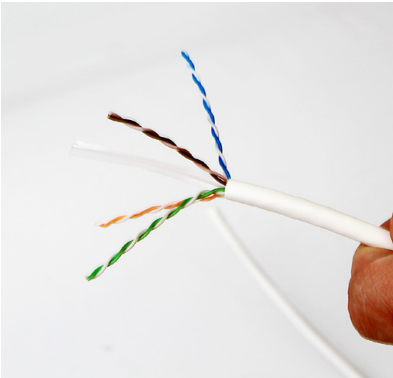


1. Kuori kaapelia n. 50 mm. Varo, ettet tee viiltoja johtimien pintaan. Katkaise muovinen keskielemehti.

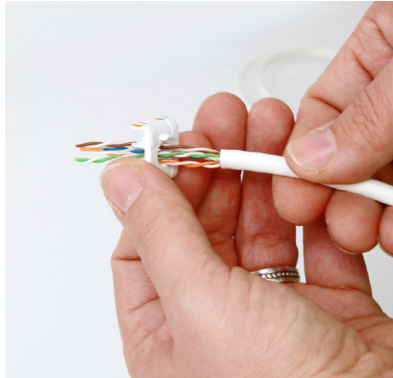


2. Työnnä johtimet värimerkatun liitinosan läpi kuvan osoittamalla tavalla.

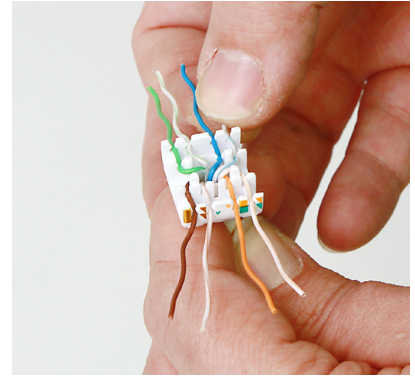

3. Kampa johtimet liitinkanteen 568B kytkentää vastaavaksi. Tarkista, että parikierre tulee liitinkanteen asti.

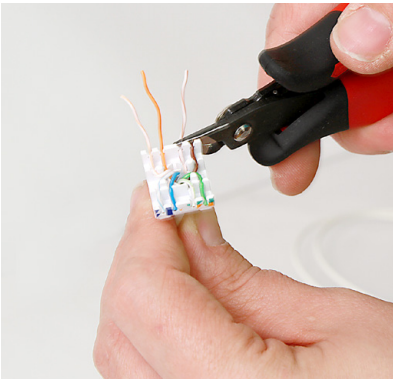


4. Katkaise ylimääräiset johdinpituudet.

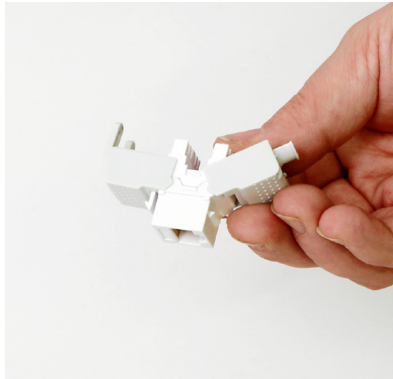


5. Avaa liitin



6. Kokoa liitin painamalla kytketty osa liitinrunkoon.

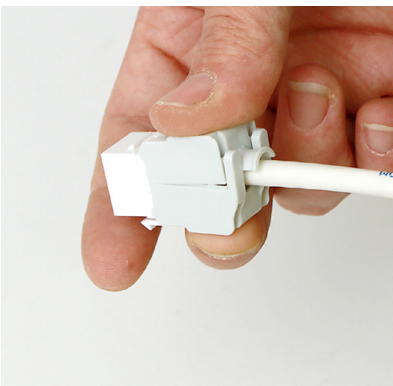

7. Paina liitin kiinni.

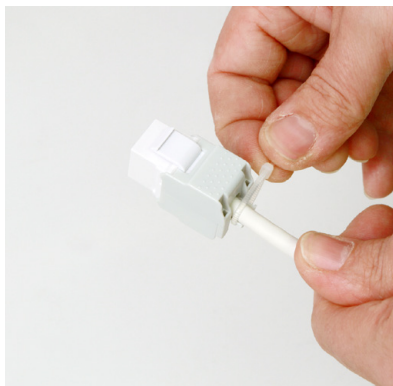

8. Laita nippuside vedonpoistoksi ja katkaise ylimääräinen nippusiteen pituus.